


# Utilisation avec la télécommande

## Utilisation avec la télécommande

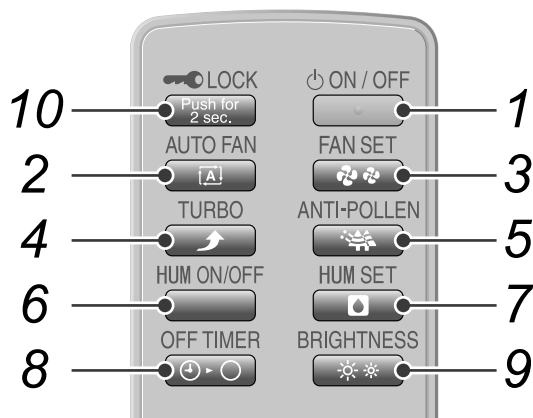

1. Touche de MARCHÉ/ARRÊT
2. Touche de ventilateur automatique
3. Touche de réglage de ventilateur
4. Touche de turbo
5. Touche Anti-pollen
6. Touche de MARCHÉ/ARRÊT d'humidification
7. Touche de réglage d'humidification
8. Touche d'ARRÊT DE MINUTERIE
9. Touche de réglage de luminosité
10. Touche du verrou de contrôle parental





### 1 Pour faire démarrer le fonctionnement

Appuyez sur “”.

- Si vous appuyez à nouveau sur la touche, l'appareil s'arrête.

### 2 Pour enclencher automatiquement le débit d'air

Appuyez sur “”.



- Règle automatiquement le débit d'air sur “ LL (Très bas), “ L (Bas), “ M (Standard), “ H (Haut) selon l'état de malpropreté de l'air.

### 3 Pour enclencher manuellement le débit d'air

Appuyez sur “”.

- À chaque pression sur la touche, le débit d'air change comme indiqué ci-dessous afin que vous puissiez choisir le débit d'air voulu.




- Le réglage “ LL (Très bas) est un débit d'air très lent qui convient bien lorsqu'on dort.
- Une fois que le réglage “ LL (Très bas) a été établi, la puissance de purification de l'air diminue en raison de l'opération à débit d'air lent.



### 4 Pour purifier rapidement l'air

Appuyez sur “”.

- Le haut débit d'air élimine rapidement les impuretés présentes dans l'air.
- Ceci convient pour effectuer la purification de l'air.

### 5 Pour éliminer le pollen

Appuyez sur “”.

- Le basculement de la vitesse du courant d'air toutes les 5 minutes entre “ M (Standard) et “ L (Bas) permet de capturer les particules de pollen avant qu'elles tombent sur le sol.

## 6 Pour mettre l'opération d'humidification en MARCHÉ/ARRÊT


Appuyez sur "HUM ON/OFF".

- À chaque pression sur la touche, l'opération d'humidification basculera de MARCHÉ/ARRÊT ou vice versa.
- Lorsque l'opération d'humidification bascule de MARCHÉ/ARRÊT ou vice versa, le témoin d'indication d'humidité donne momentanément l'indication suivante.
  - Quand l'opération d'humidification est mise en MARCHÉ: le témoin d'indication d'humidité change et indique le réglage.
  - Quand l'opération d'humidification est mise sur ARRÊT: le témoin d'indication d'humidité est mis sur ARRÊT pendant 2 secondes.

## 7 Pour modifier le réglage d'humidification

Appuyez sur "HUM SET".


- À chaque pression sur la touche, le témoin d'indication d'humidité donne momentanément l'indication suivante.



## 8 Pour déterminer le temps d'arrêt de l'opération

Appuyez sur "OFF TIMER".

- À chaque pression sur la touche, le réglage de la minuterie change comme suit. Le temps restant s'allume sur le témoin de minuterie ARRÊT.




- Lorsque le temps réglé est atteint, l'opération s'arrête automatiquement.
- Vous pouvez modifier le temps réglé en appuyant sur la touche pendant que la minuterie fonctionne.

## 9 Pour changer la luminosité des témoins du panneau de commande et des témoins avant


Appuyez sur "BRIGHTNESS".

- À chaque pression sur la touche, l'affichage bascule comme suit.

<Témoins du panneau de commande>



<Témoins avant> Page 11, 12.



- Seuls les témoins avant s'éteignent complètement.

## 10 Pour éviter toute opération incorrecte

Appuyez sur "LOCK" pendant 2 secondes.

- Ceci arrête le fonctionnement des touches autres que "LOCK" de l'appareil principal et des touches de la télécommande.
- Ceci permet d'empêcher les enfants d'utiliser incorrectement l'appareil.
- Pour libérer les réglages du verrou à l'épreuve des enfants, appuyez à nouveau sur "LOCK" pendant 2 secondes.
- Pour libérer les réglages du verrou à l'épreuve des enfants sans la télécommande, appuyez sur "BRIGHTNESS" de l'appareil pendant 2 secondes.

### REMARQUE

- L'appareil ne fonctionnera pas pendant 3 secondes après que vous ayez réglé le panneau avant ou branché la fiche du cordon d'alimentation, même si vous appuyez sur la touche "ON/OFF" de la télécommande.
- Si vous ouvrez le panneau avant pendant que l'appareil fonctionne, celui-ci s'arrêtera pour des raisons de sécurité.
- Si une opération incorrecte est effectuée pendant que l'appareil fonctionne.
  - Si l'affichage de l'unité principale est anormal ou que la télécommande est désactivée en raison d'un orage ou d'une transmission radio pendant que l'appareil fonctionne, débranchez la fiche du cordon d'alimentation puis rebranchez-la après 3 secondes.